


ハンディスピーカー
SB-SP05-ANST

取扱説明書

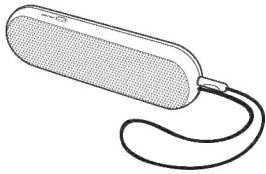

この度は、SoftBank SELECTION ハンディスピーカー（以下、「本製品」といいます）をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- この取扱説明書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。
- ご使用になるiPhone、iPad、スマートフォン（以下、「対応機種」といいます）についてはそれぞれの取扱説明書を参照してください。

はじめに


絵表示の意味

	危険 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど差し迫った人身事故の原因になります。
	警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
	「しなければならないこと」を示します。
	「してはいけないこと」を示します。
	ご利用時に確認していただきたいことを示します。
	ご利用時にお困りの際にご確認ください。

箱の中を確認する

- ☐ ハンディスピーカー ×1
- ☐ 単4形アルカリ乾電池（動作確認用）×3
- ☒ 取扱説明書・保証書（本書）×1


各部の名称と機能

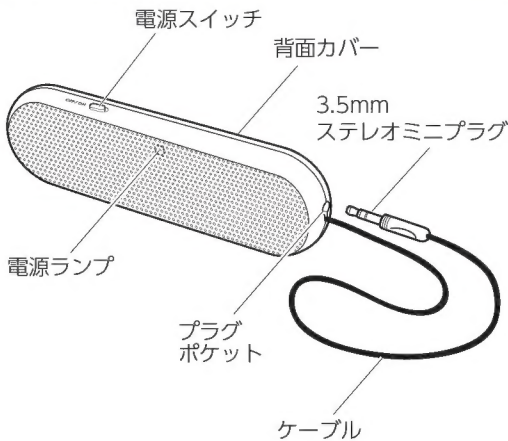


準備する

- 注意**
- ❗ 電池収納部に表示の+と-に合わせて正しく入れてください。
 - ❗ 長時間使用しない場合は、乾電池を取り出しておいてください。

① ハンディスピーカーの背面カバーを開けます。

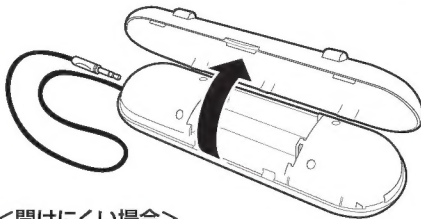


<開けにくい場合>

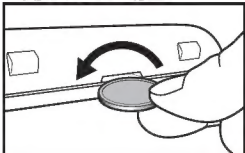


開けにくい場合は、10円硬貨などを溝にはめ反時計方向に回して開けます。

- 注意**
- ❗ 無理に開けて爪などを傷つけないようにご注意ください。

② 単4形乾電池（3本）を入れます。

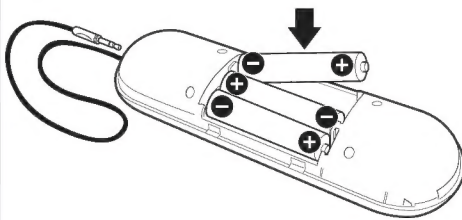


③ 背面カバーを閉じます。

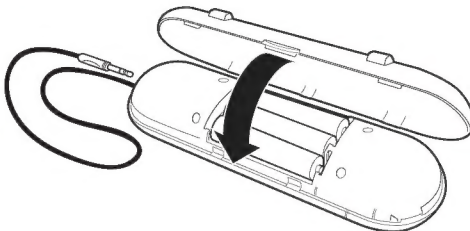

本製品の使用

- 注意**
- ❗ 大音量で再生したまま、3.5mm ステレオミニプラグを差し込まないでください。

① 対応機種のイヤホンジャックに3.5mm ステレオミニプラグを差し込みます。

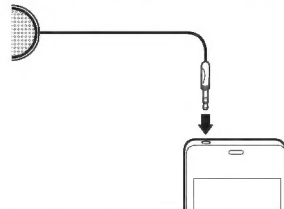


② 電源スイッチを「ON」にします。




③ 対応機種で音声・音楽を再生します。音量は、対応機種で調整してください。

④ 終了する場合は、対応機種で音声・音楽の再生を停止し、電源スイッチを「OFF」にします。

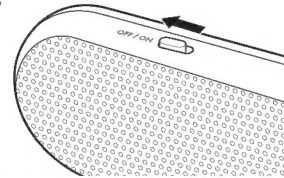

⑤ ご使用後は、プラグポケットに3.5mm ステレオミニプラグを差し込んでおくことができます。

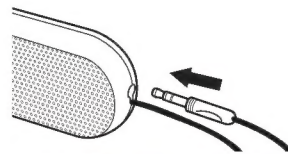

- 注意**
- ❗ プラグポケットに差し込んだまま、ケーブルを持ってぶら下げたり、振り回したりしないでください。
・ケーブルが外れて落下する恐れがあります。持ち運ぶときは、本体を持ってください。

こんなときは

電源ランプが点灯しない

- ・電池の残量を確認してください。

音が出ない

- ・3.5mmステレオミニプラグがイヤホンジャックに正しく接続されているか確認してください。
- ・対応機種種の再生状態および音量を確認してください。

音が小さい

- ・3.5mmステレオミニプラグがイヤホンジャックに正しく接続されているか確認してください。

音が割れる

- ・対応機種種の音量を小さくしてください。

対応機種

3.5mmステレオミニジャック搭載機種

※iPhoneや、iPad、SoftBankスマートフォンなど。

動作時間

連続音楽再生時間:約40時間

※アルカリ乾電池をご使用で、0.25W出力時の目安です。

製品仕様

実用最大出力	2.1W+2.1W
スピーカーユニット	ダイナミック型
電源	単4形乾電池×3
入力端子	3.5mmステレオミニプラグ
外形寸法	約135(W)×39 (D)×22(H) mm (突起部を除く)
ケーブル長	約30cm
質量	約55g (乾電池を除く)
使用温度範囲	5℃～35℃

安全にお使いいただくために

けがや故障などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

⚠ 警告



ぬらさないでください。

- ・本製品に水をかけたり、ぬらしたりしないでください。感電や故障の原因になります。
- ・万一、ぬれてしまった場合は、すぐに使用を中止し対応機種種をはずしてください。



分解しないでください。

- ・感電や故障の原因となります。

⚠ 警告



火のそばや炎天下に置かないでください。

- ・火災や故障の原因となります。

⚠ 注意



アルコール、シンナー、ベンジンなどを使わないでください。

- ・製品が変質したり塗装がはげたりする原因になります。



次のような場所で本製品を使用したり保管したりしないでください。

- ・暖房器具の周辺
- ・日の当たる自動車内
- ・直射日光の当たる場所
- ・水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所
- ・チリやほこりの多い場所
- ・強い磁気が発生する場所

ご注意

1. 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
2. 本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。
3. 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
4. 本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
5. SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
6. その他記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

保証規定

お客様は下記保証内容を十分にご理解の上、本製品をご使用ください。

■保証内容

1. 本製品付属の保証書(以下「保証書」といいます)に定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます)内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品(本体部分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません)の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象となりません。また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理または交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証期間を経過した場合。
 - (2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。

- (3) 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。
- (4) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (5) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (6) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (7) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (8) 取扱説明書に記載された使用方法によらずに使用した場合。
- (9) 取扱説明書に記載された注意事項に従わないことに起因して故障が発生した場合。
- (10) 取扱説明書に記載されていない機能および品質を理由に修理または交換を要請される場合。
- (11) 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
- (12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
- (15) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理および交換

3. 修理のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクトションお客様窓口(連絡先: 0800 - 111 - 2247(フリーダイヤル))までご連絡ください。修理に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。
[必要な情報]
 - (1) 返送先 (氏名・住所・電話番号 [平日昼間の連絡先])
 - (2) 製品名
 - (3) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ (なるべく具体的に)
 - (4) 発生状況 (発生した日・発生した条件等なるべく具体的に)
 - (5) 発生頻度 (発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に)
 - (6) ご使用環境 (携帯電話機種名・OS/OSバージョン・周辺機器等)
4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクトション修理センターまでご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所、お電話番号およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報は、原則として本製品の修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承ください。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。
(URL <http://www.softbankbb.com.jp/ja/privacy/index.html>)
5. ソフトバンクセレクトション修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切責任を負いません。また、返送時は輸送時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる

る梱包を行う場合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの梱包部材(箱等)は弊社にて破棄させていただきますのであらかじめご了承ください。

6. 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種種の製品(ただし、新品とは限りません)と交換させていただく場合があります。なお、同機種種の製品と交換できないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品(ただし、新品とは限りません)と交換させていただく場合があります。
7. 修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
8. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクトション修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、すべて初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品等を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益については、弊社は責任を負いません。
11. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲で責任を負います。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。
(This warranty is valid only in Japan.)

お問い合わせ先

ソフトバンクセレクトションお客様窓口
TEL: 0800-111-2247 (フリーダイヤル)
e-mail: sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間: 9:00 ~ 19:00
(土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く)

販売元: ソフトバンク BB 株式会社

〒105-7304 東京都港区東新橋 1-9-1 東京汐留ビルディング
SP05V01_201207A